





art. E 75 **SIMPLY**

SCHIENALINO-BACKREST-DOSSERET

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

N° (KIT DESCRIPTION) (DU KIT)	DESCRIZIONE DEL KIT (KIT DESCRIPTION) (DU KIT)	QUANTITA' (QUANTITY) (QUANTITE)	N° (KIT DESCRIPTION) (DU KIT)	DESCRIZIONE DEL KIT (KIT DESCRIPTION) (DU KIT)	QUANTITA' (QUANTITY) (QUANTITE)
1	SCHIENALINO BACKREST DOSSERET	1	3	RONDELLA $\varnothing$ 6 X 18 WASHER $\varnothing$ 6 X 18 RONDELLE $\varnothing$ 6 X 18	2
2	VITE TBCEI M 6 X 18 SCREW M 6 X 18 VIS M 6 X 18	2			

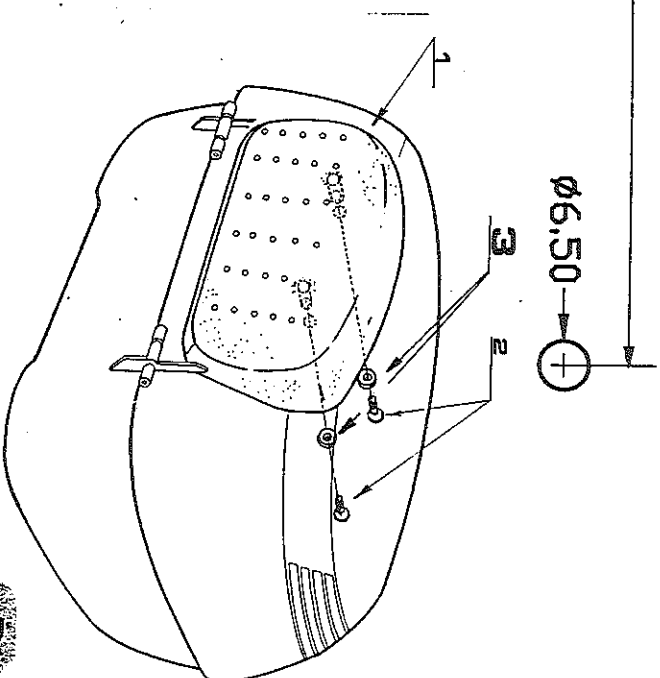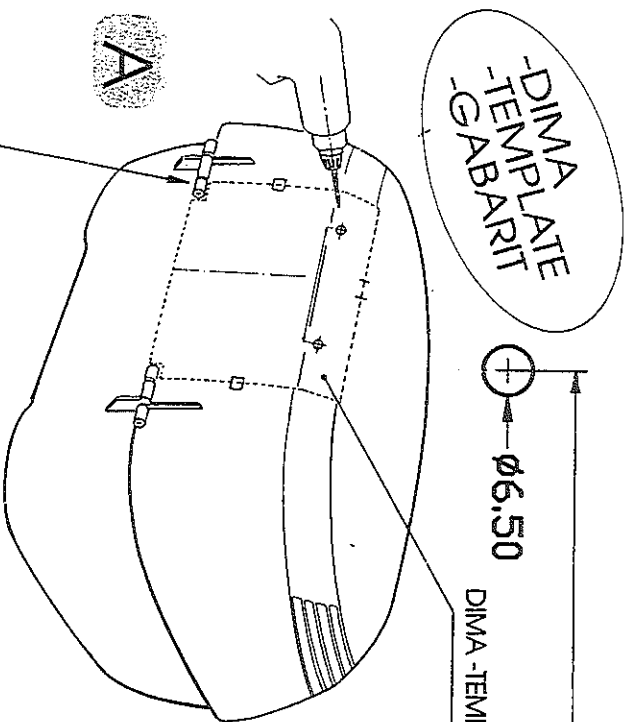

ISTRUZIONI PER LA FORATURA DEL COPERCHIO

- 1) RITAGLIARE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE E POSIZIONARE LA DIMA.
- 2) FORARE NEI DUE PUNTI (FIG. A)
PUNTA DA UTILIZZARE $\varnothing$ 6,5 mm SI CONSIGLIA DI FORARE PRIMA CON PUNTA DI DIAMETRO MINORE.

INSTRUCTIONS FOR COVER DRILLING

- 1) CUT OUT ALONG THE DOTTED LINES AND PLACE THE TEMPLATE.
- 2) DRILL IN THE 2 POINTS (FIG. A)
BIT TO USE: DIAM. 6,5 mm WE SUGGEST YOU TO DRILL FIRST WITH SMALLER DIAM BIT

INSTRUCTIONS POUR LE PERCAGE DU COUVERCLE

- 1) DECOUPER LE LONG DE LES LIGNES EN TIRETS ET POSITIONNER LA GABARIT.
- 2) PERCER OU IL Y A LES 2 POINTS. (FIG. A)
POINTE A UTILISER : DIAM 6,5 mm ON CONSEILLE DE PERCER D'ABORD AVEC POINTE DE DIAM PLUS PETIT

