

TS9106B – KTS9106B

SCHIENALINO SPECIFICO – SPECIAL BACKREST – DOSSERET SPÉCIFIQUE – SPEZIFISCHE BEIFAHREER-RÜCKENLEHNE

RESPALDO ESPECÍFICO – APOIO ESPECÍFICO

KEEWAY V 302 C (2023)

N°	Descrizione/ Description	Caratteristiche/ Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Schienalino – Backrest Dossieret – Beifahrer-Rückenlehne Respaldo – Encosto	-	TS808V	1
2	Supporto laterale – Lower frame Support latéral – Soporte lateral Untere Halterung – Suporte lateral	-	GL5706DXV GL5706SXV	2(Right; Left)
3	Vite – Screw Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TES 10x65mm	1065TES	2
4	Vite – Screw Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TES 10x50mm	1050TES	2
5	Vite – Screw Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TBEI 8x25mm	825TBEI	4
6	Rondella Inox – Stainless Steel Washer Rondelle Inox – Rostfreie Unterlegscheibe Aus Stahl Arandela Inox – Arruela De Aço Inox	Foro Ø10mm	10RONSX	4
7	Rondella – Washer Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø10mm	10RON	4
8	Rondella Inox – Stainless Steel Washer Rondelle Inox – Rostfreie Unterlegscheibe Aus Stahl Arandela Inox – Arruela Lisa De Aço Inox	Foro Ø8mm / Esterno Ø14mm / Sp.0,3mm	805RONX	4
9	Rondella – Washer Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø8mm/ Esterno Ø20mm / Sp.2mm	820RON	4
10	Distanziale – Spacer Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçado	Ø16x23 Foro 12mm	C16L23F12FET	4
11	Dado – Bolt – Ecrou Mutter – Tuerca – Porca	Dado Autobloccante Flangiato M8 (H 9,5mm)	8DADIFN	4
12	Tappo – Cap Fiche – Stecker Enchufe – Boné	-	17COP	4
13	Tappo – Cap Fiche – Stecker Enchufe – Boné	-	13COP	4
14	Componenti Originali – Original Parts Parties Originales – Original Bauteile Componentes Originales – Componentes Originais	-	-	-

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsklebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden

FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire

ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio






PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

TS9106B – KTS9106B

SCHIENALINO SPECIFICO – SPECIAL BACKREST – DOSSERET SPÉCIFIQUE – SPEZIFISCHE BEIFAHREER-RÜCKENLEHNE

RESPALDO ESPECÍFICO – APOIO ESPECÍFICO

KEEWAY V 302 C (2023)

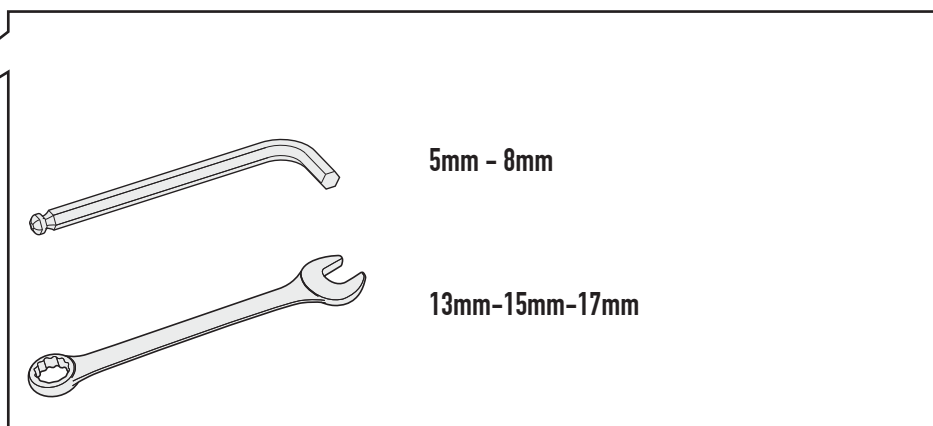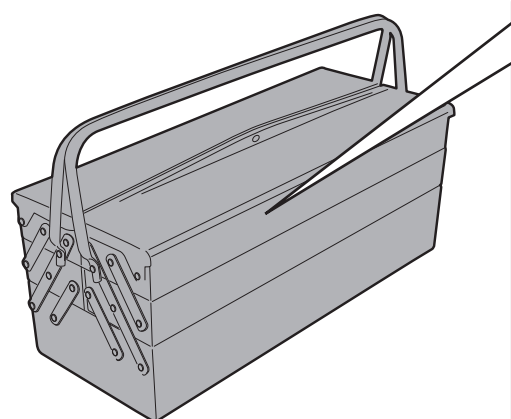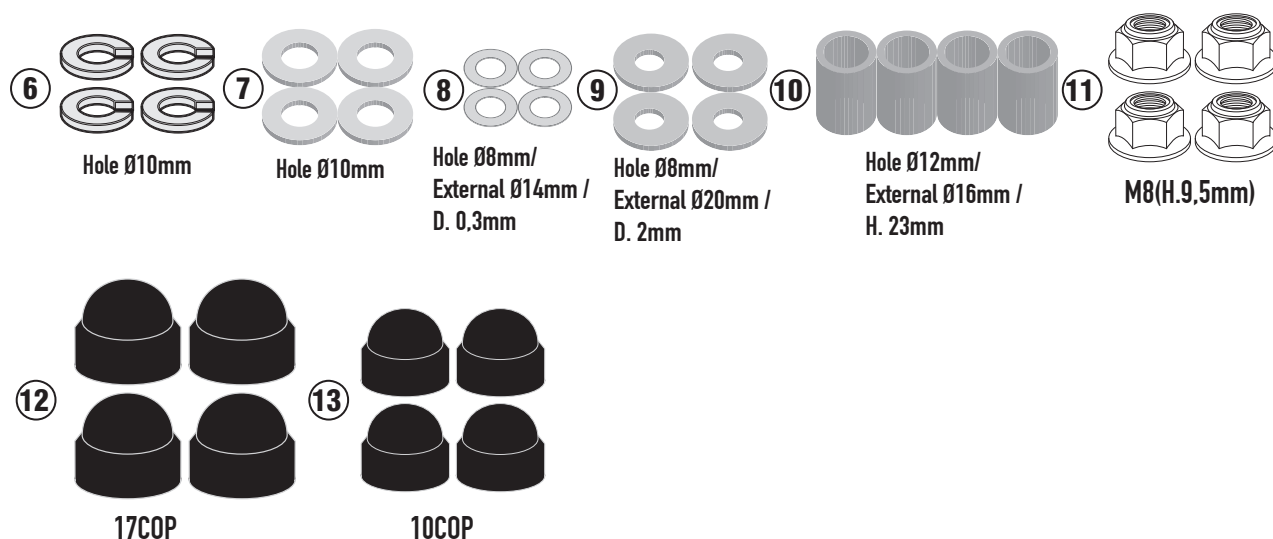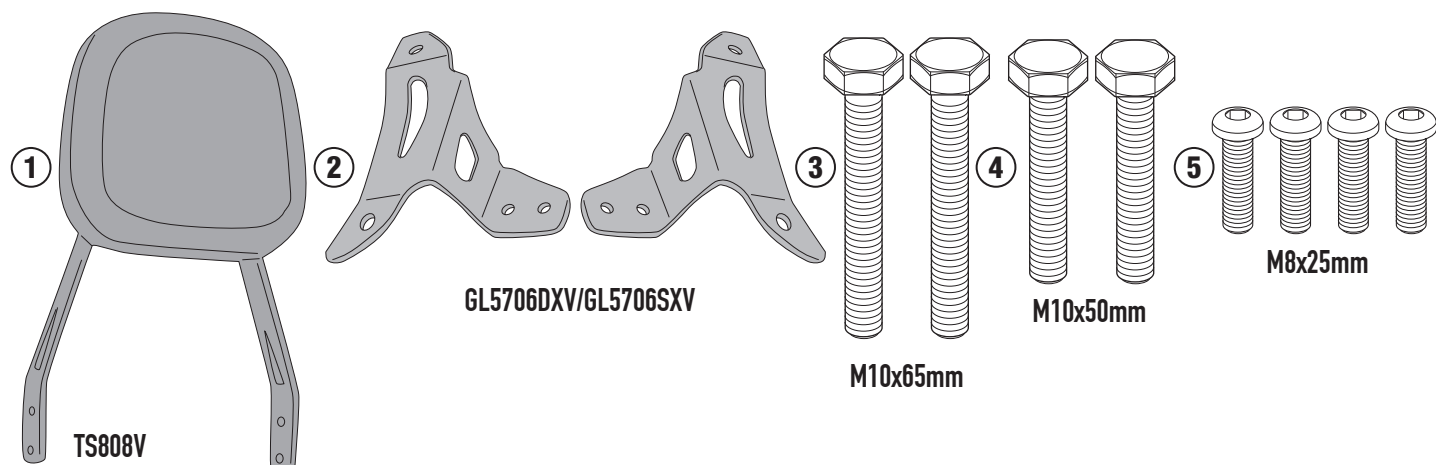

CHECK THE SCREW LENGTH HERE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE – BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE – INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

TS9106B – KTS9106B

SCHIENALINO SPECIFICO – SPECIAL BACKREST – DOSSERET SPÉCIFIQUE – SPEZIFISCHE BEIFAHRE RÜCKENLEHNE

RESPALDO ESPECÍFICO – APOIO ESPECÍFICO

KEEWAY V 302 C (2023)

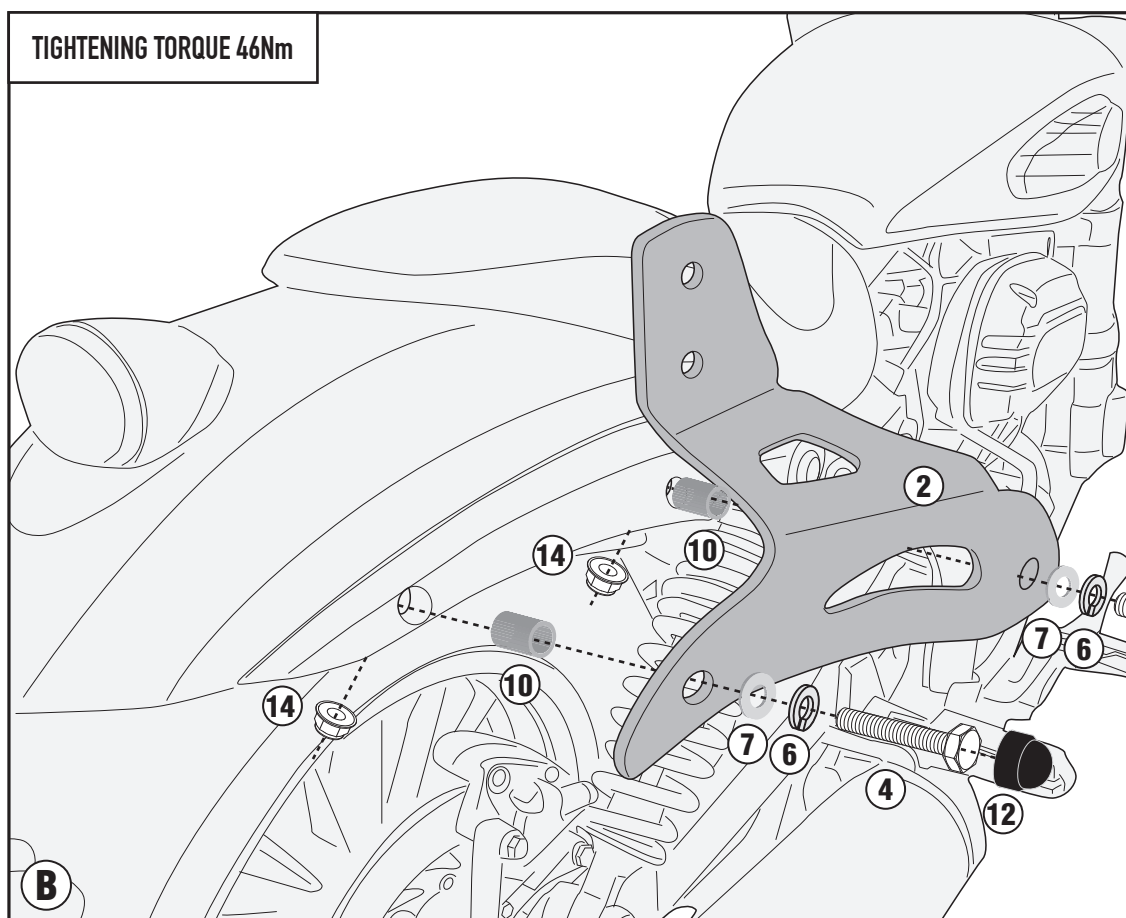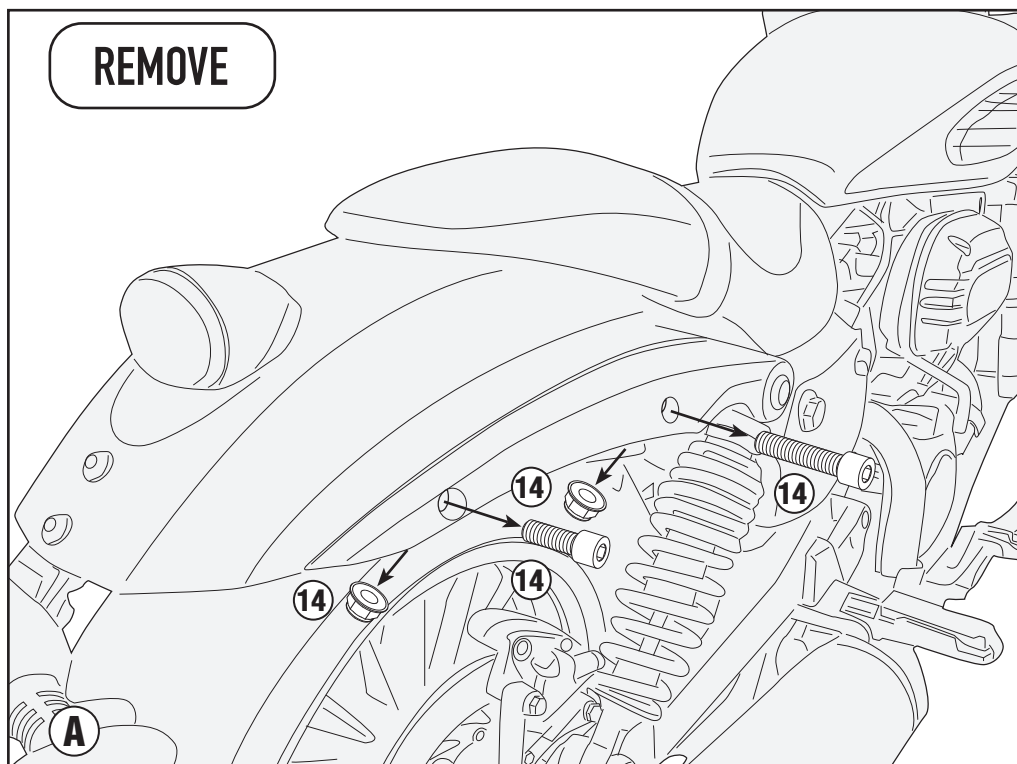

TS9106B – KTS9106B

SCHIENALINO SPECIFICO – SPECIAL BACKREST – DOSSERET SPÉCIFIQUE – SPEZIFISCHE BEIFAHRE R-RÜCKENLEHNE

RESPALDO ESPECÍFICO – APOIO ESPECÍFICO

KEEWAY V 302 C (2023)

