


art. Z 278


ADATTATORE PER MANUBRI "NON TONDI"

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

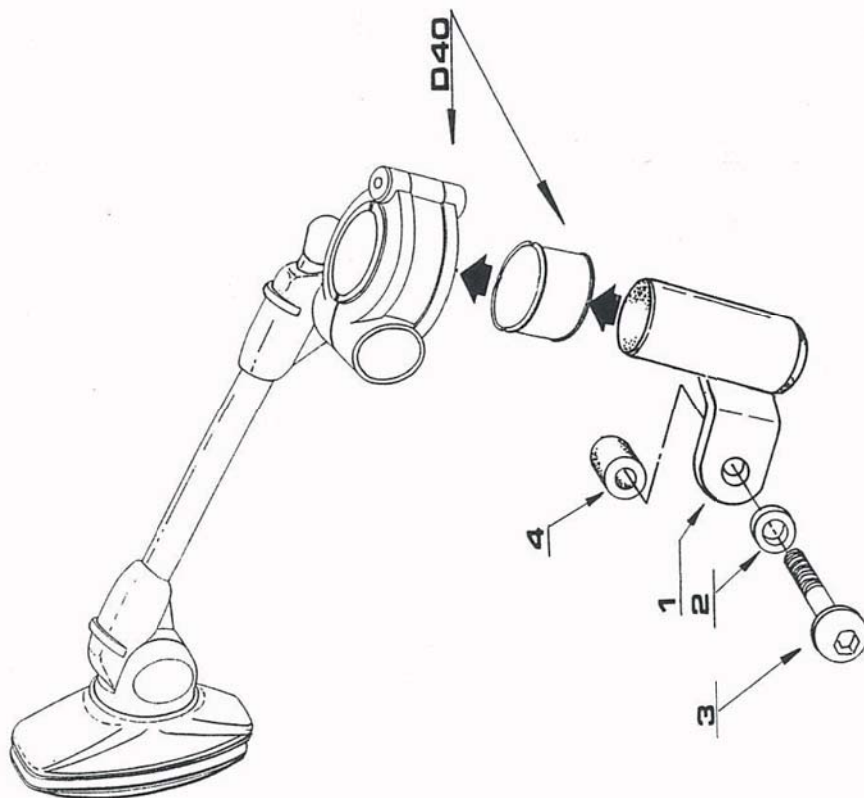

ESEMPIO DI MONTAGGIO
MOUNTING EXAMPLE
EXEMPLE DE MONTAGE

N°	DESCRIZIONE DEL KIT (KIT DESCRIPTION) (DESCRIPTION DU KIT)	QUANTITA' (QUANTITY) (QUANTITE)
1	SUPPORTO SUPPORT SUPPORT	2
2	RONDELLA Ø 8 X 14 WASHER Ø 8 X 14 RONDELLE Ø 8 X 14	2
3	VITE TBEI M 8 X 30 SCREW M 8 X 30 VIS M 8 X 30	2
3B	VITE TBEI M 8 X 40 SCREW M 8 X 40 VIS M 8 X 40	2
4	DISTANZIALE Ø 13 X 10 VIS M 8 X 85 COLLAR DISTANCE Ø 13 X 10 COLLIER DE SEPARATION Ø 13 x 10	2

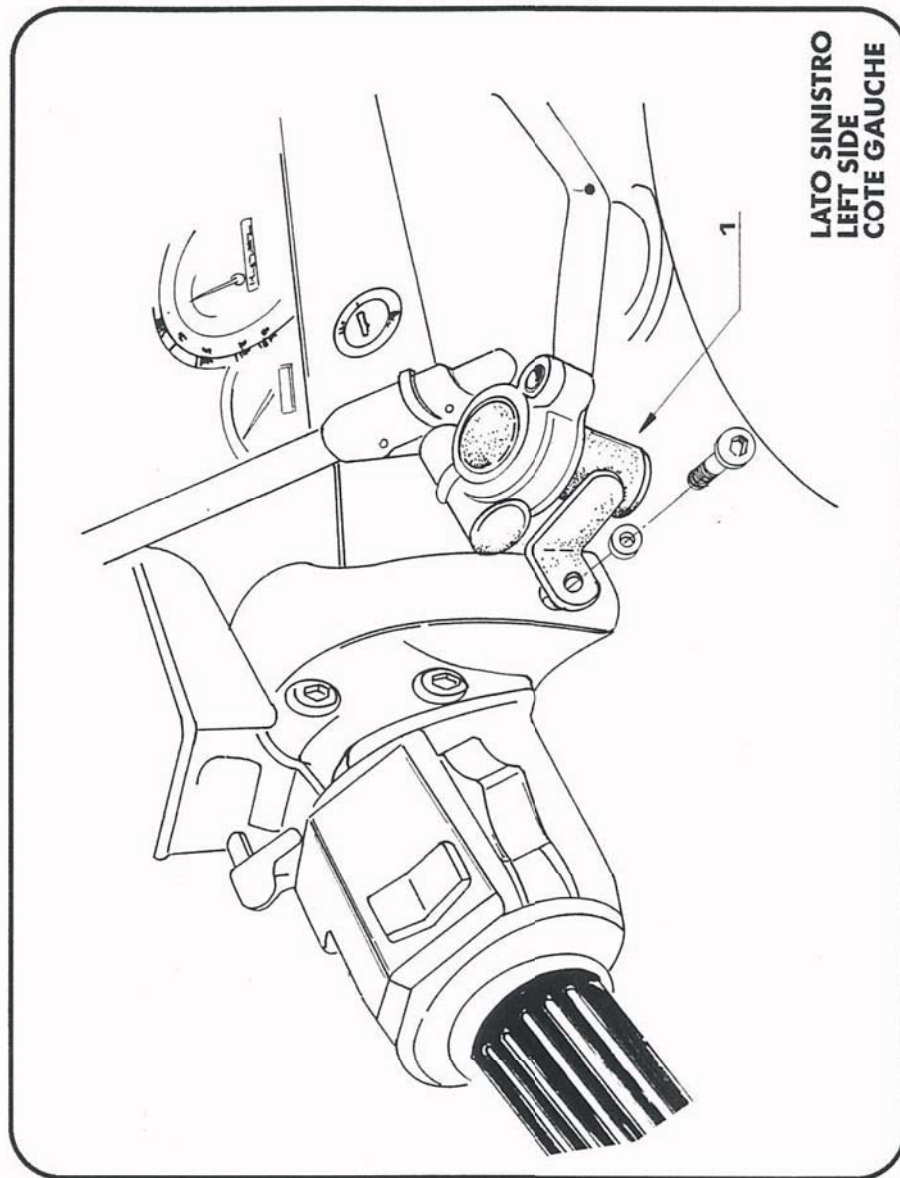

LATO SINISTRO
LEFT SIDE
COTE GAUCHE